


Einbau Hochtonlautsprecher

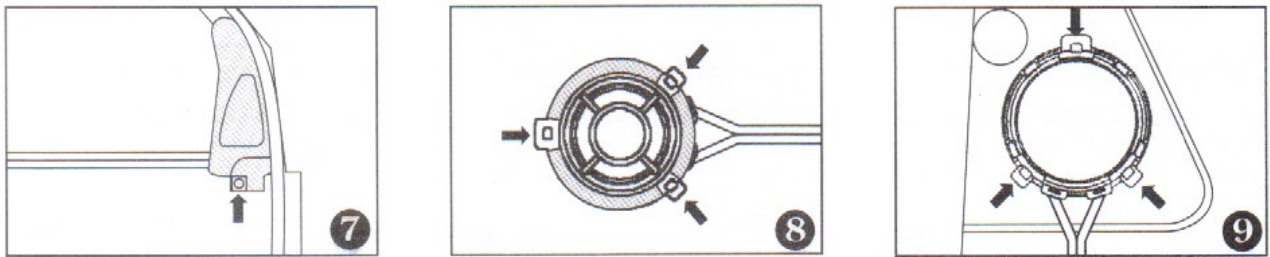

Die Befestigungsschraube der Spiegeldreiecksabdeckung (Abb. 7 (Pfeil)) herausdrehen.
Die Abdeckung vorsichtig von unten beginnend abclipsen und die Schaumstoffabdeckung herausnehmen.

Schneiden Sie 3 Teile aus dem beigelegten Klebering und kleben Sie diese wie in der Abbildung 8 gezeigt auf den Hochtonlautsprecher.
Die Aufnahmeöffnungen (Pfeile) müssen frei bleiben.

Ziehen Sie das Schutzpapier der Klebeteile ab und stecken den Hochtonlautsprecher auf die Stifte der Lautsprecheröffnung (Abb. 9 (Pfeile)) in der Türverkleidung auf. Zur Sicherung verkleben Sie noch jeden der 3 Stifte mit handelsüblichem 2-Komponentenklebstoff.

Verbinden Sie die Anschlusskabel und führen eine Funktionsprüfung der Lautsprecher durch.
Bauen Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Verkabelung

Ist die Verkabelung ab Werk vorbereitet, passen die Stecker zum jeweiligen Lautsprecher.
Wenn Sie die Kabel selbst legen, werden die Lautsprecher wie unten gezeigt angeschlossen.



Achtung

Verwenden Sie nur Kabel mit ausreichendem Querschnitt. Ein höherer Querschnitt ist immer zu empfehlen.



Warnung

Verlegen Sie die Kabel einzeln und nacheinander. Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau. Bei Durchführungen durch Blechteile immer Gummischutztüllen verwenden.
Verwenden Sie zweckmäßige Kabelschuhe und Isolierhüllen.



Warnung

Biegen Sie die Kabel nicht in einem rechten Winkel ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Blechteilen oder Oberflächen die die Isolierung beschädigen könnten.

